

- Il est nécessaire de moduler un signal avant de l'émettre afin qu'il soit en haute fréquence ~~pour être transporté par les ondes~~ ~~ce qui est plus~~ facilement recevable pour les antennes ~~seront de taille plus faible.~~

• Graphe 1 :




modulation
d'amplitude

• Graphe 2 :



modulation
de phase

• Graphe 3 :

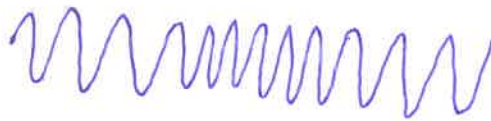

modulation
de fréquence

- On mesure $10 T_p = 10 \text{ ms}$ $T_p = 1 \text{ ms}$

$$f_p = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} = 1 \text{ kHz}$$

•

